
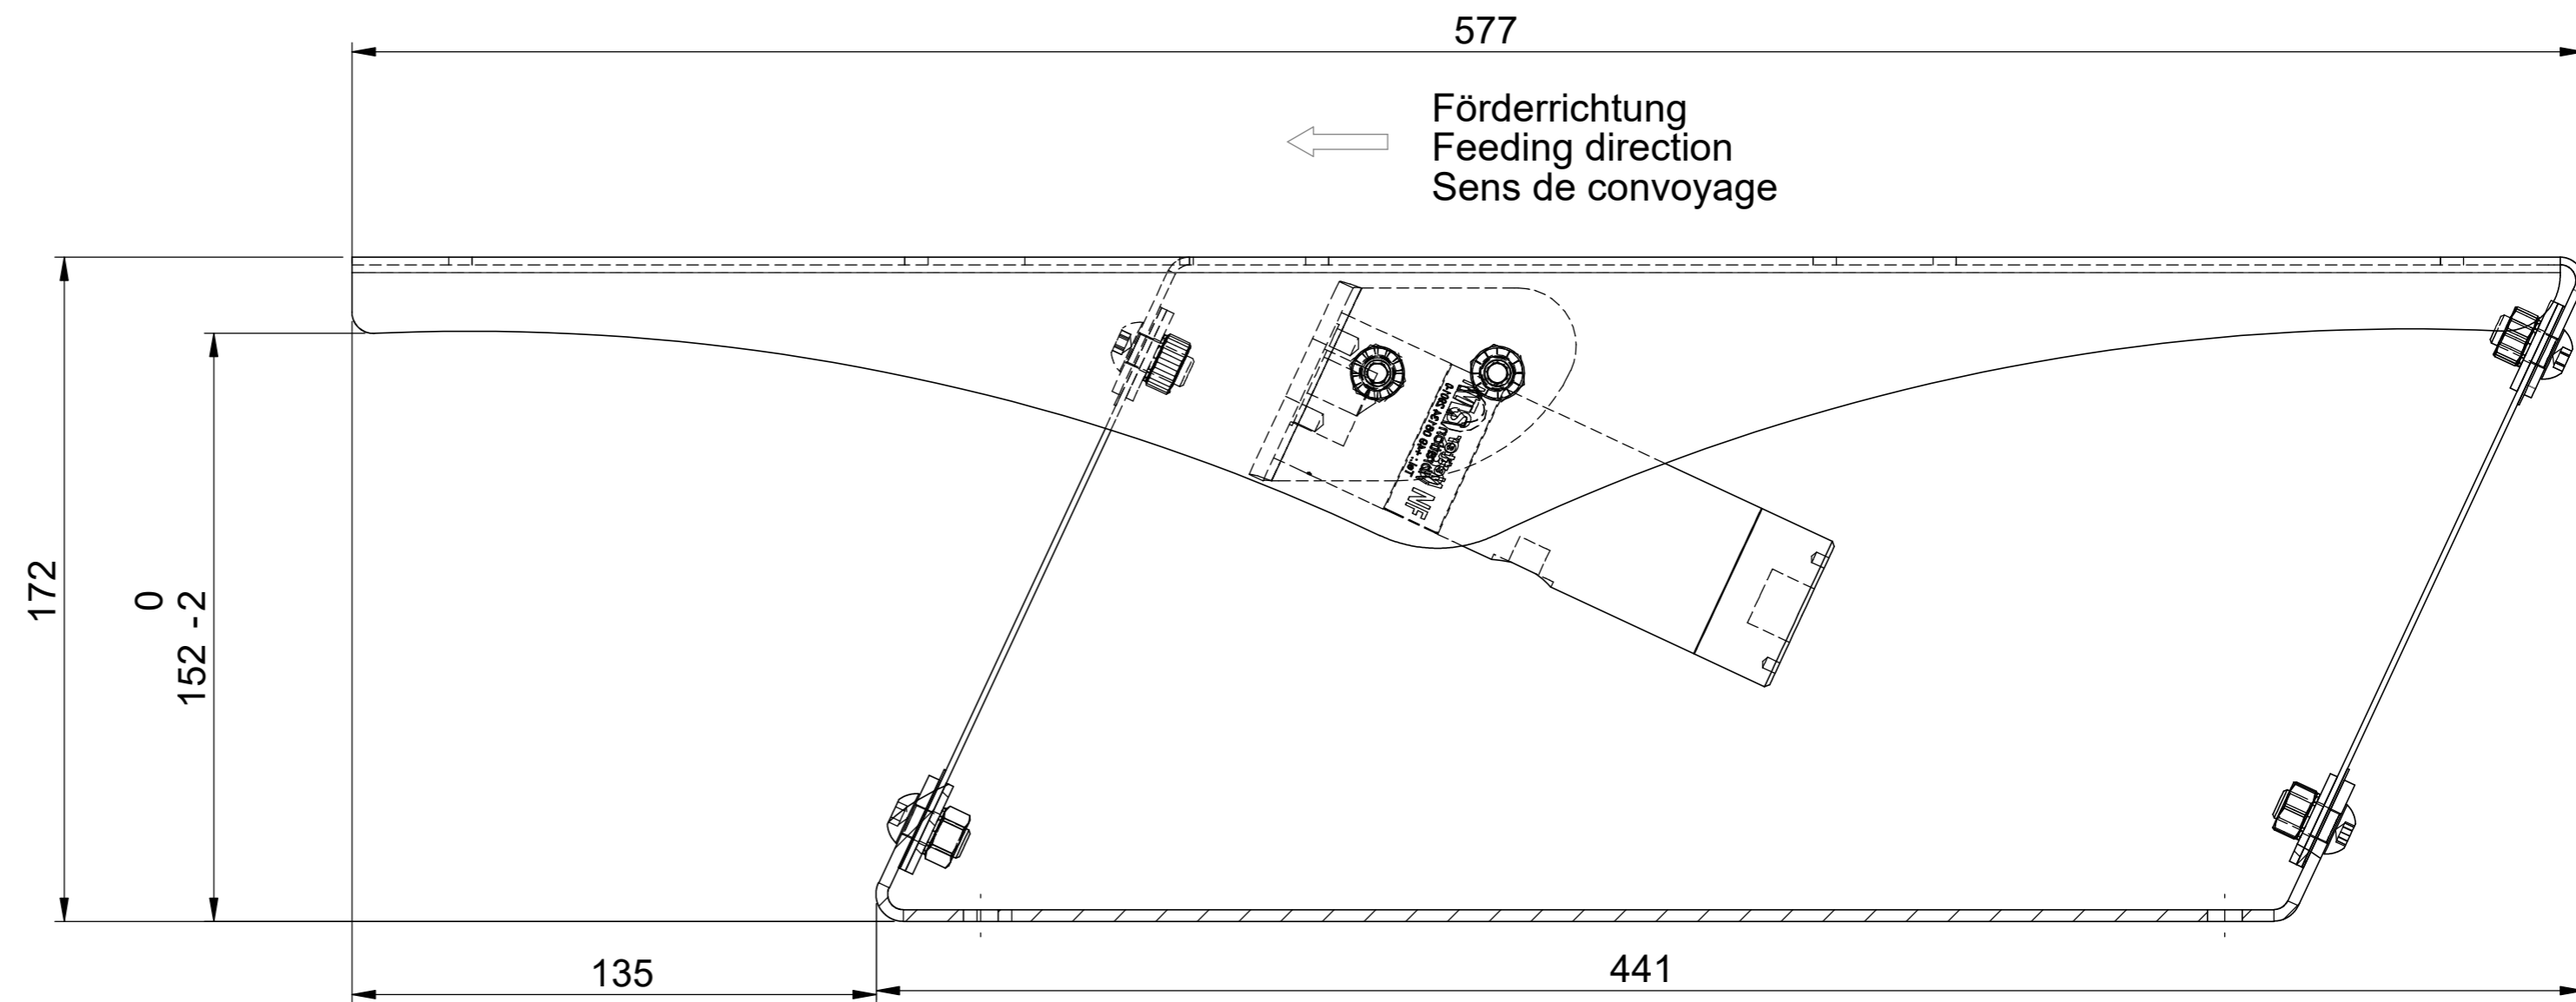
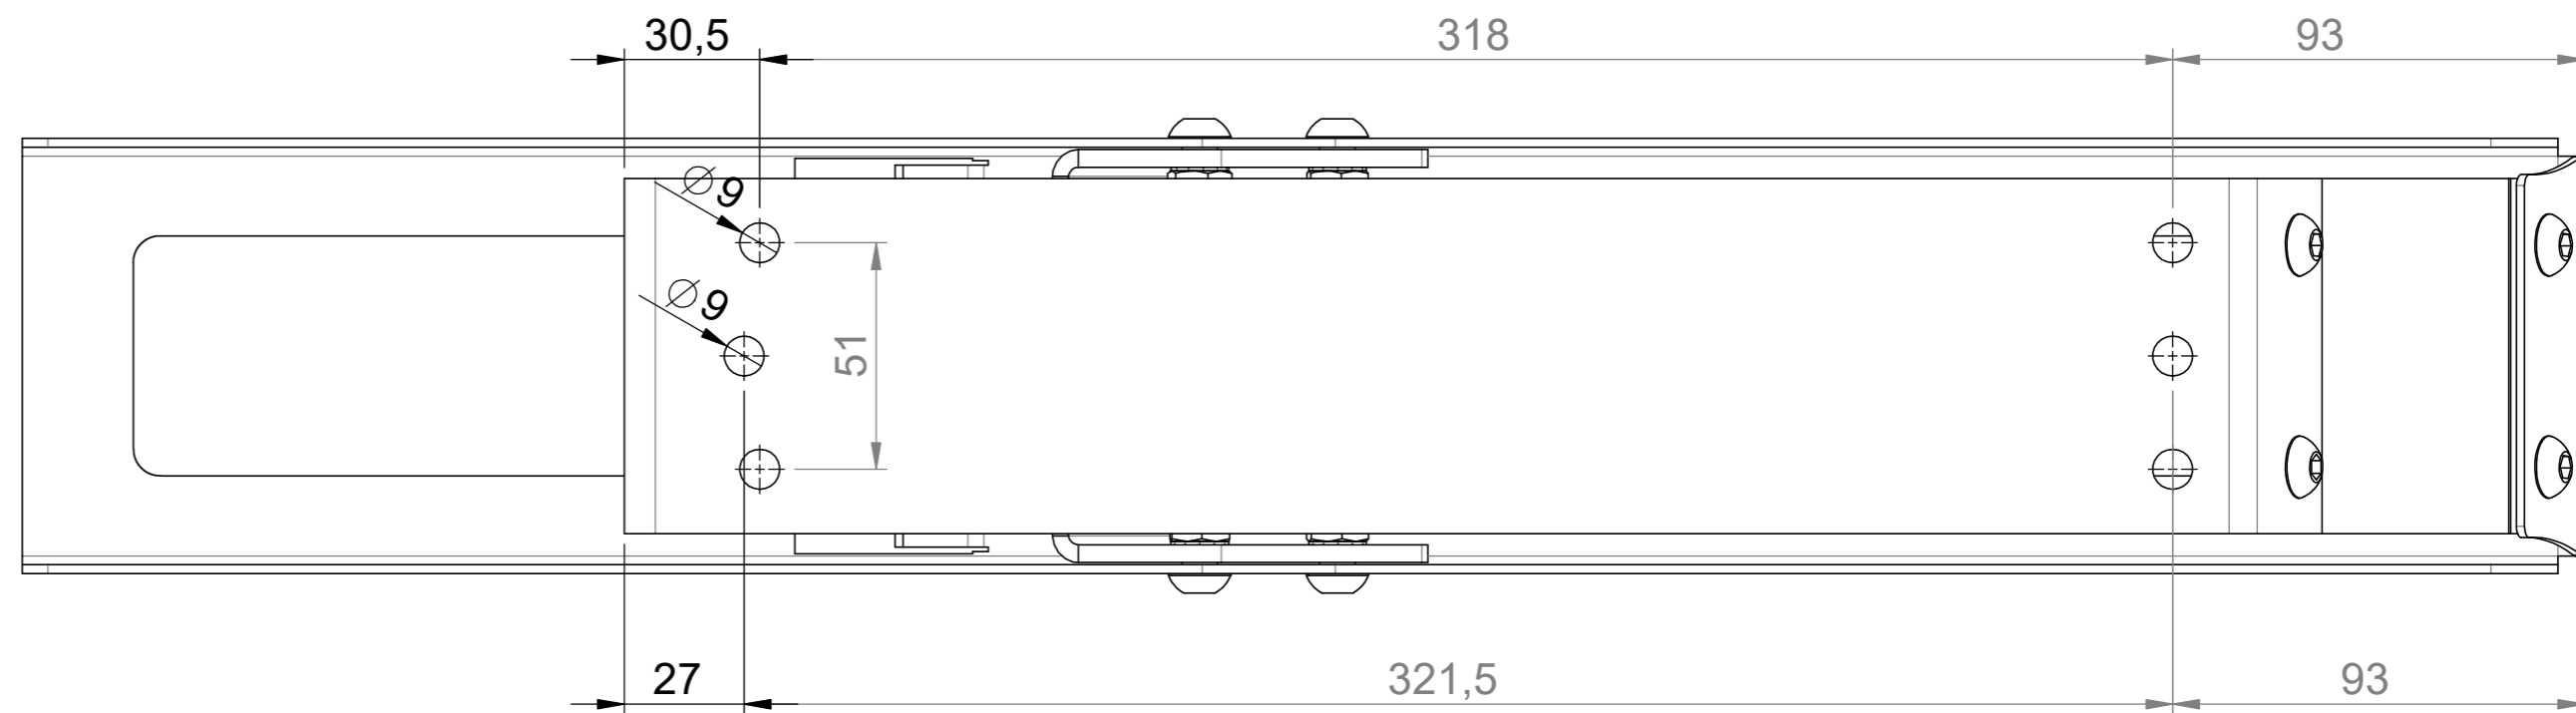


Trog auf das Oberteil kleben
 Adhere trough to top part
 Coller l'auge sur la pièce supérieure

Unterteil fest mit einem massiven Untergestell verschrauben
 Screw lower part tightly to a sturdy base frame
 Visser la pièce inférieure solidement sur un châssis solide

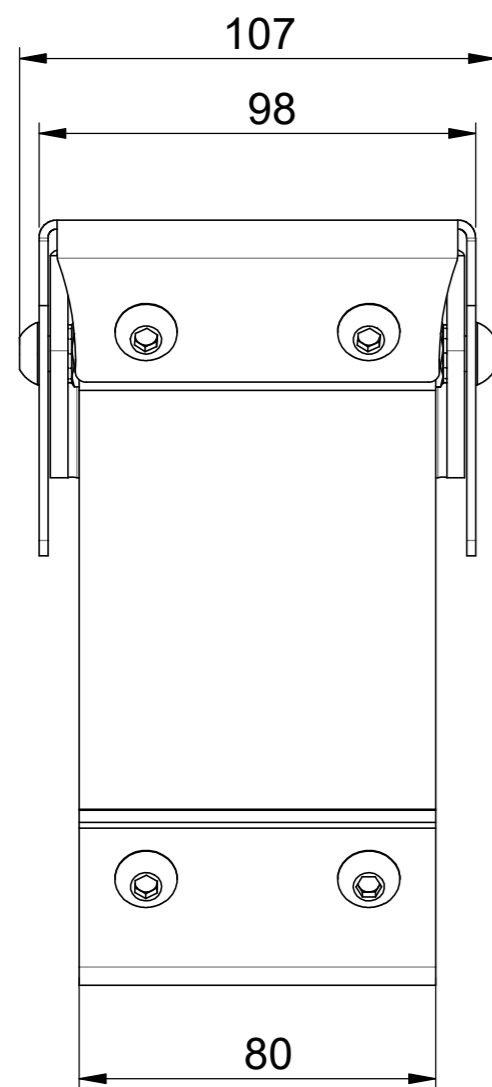

alle Schutzrechte vorbehalten
 all rights reserved
 tous droits réservés

Datum: / Date: / Date:
 21.06.18

Angebot Nr.: / Quotation no.: / Offre no.:

Bestell Nr.: / Part no.: / No d'article:
 39101001

PowerPack 250-350

Fördereinheit ohne Trog

Unit without trough

Unité de transport sans auge

